


LISTA DE PARTES – BLACKMER MODELO DE BOMBA: HXL6G

Guardar junto con las instrucciones 102-A00 para
instalación, operación y mantenimiento

Sección 102
En vigencia desde Mar 2016
Reemplaza a Mar 2013

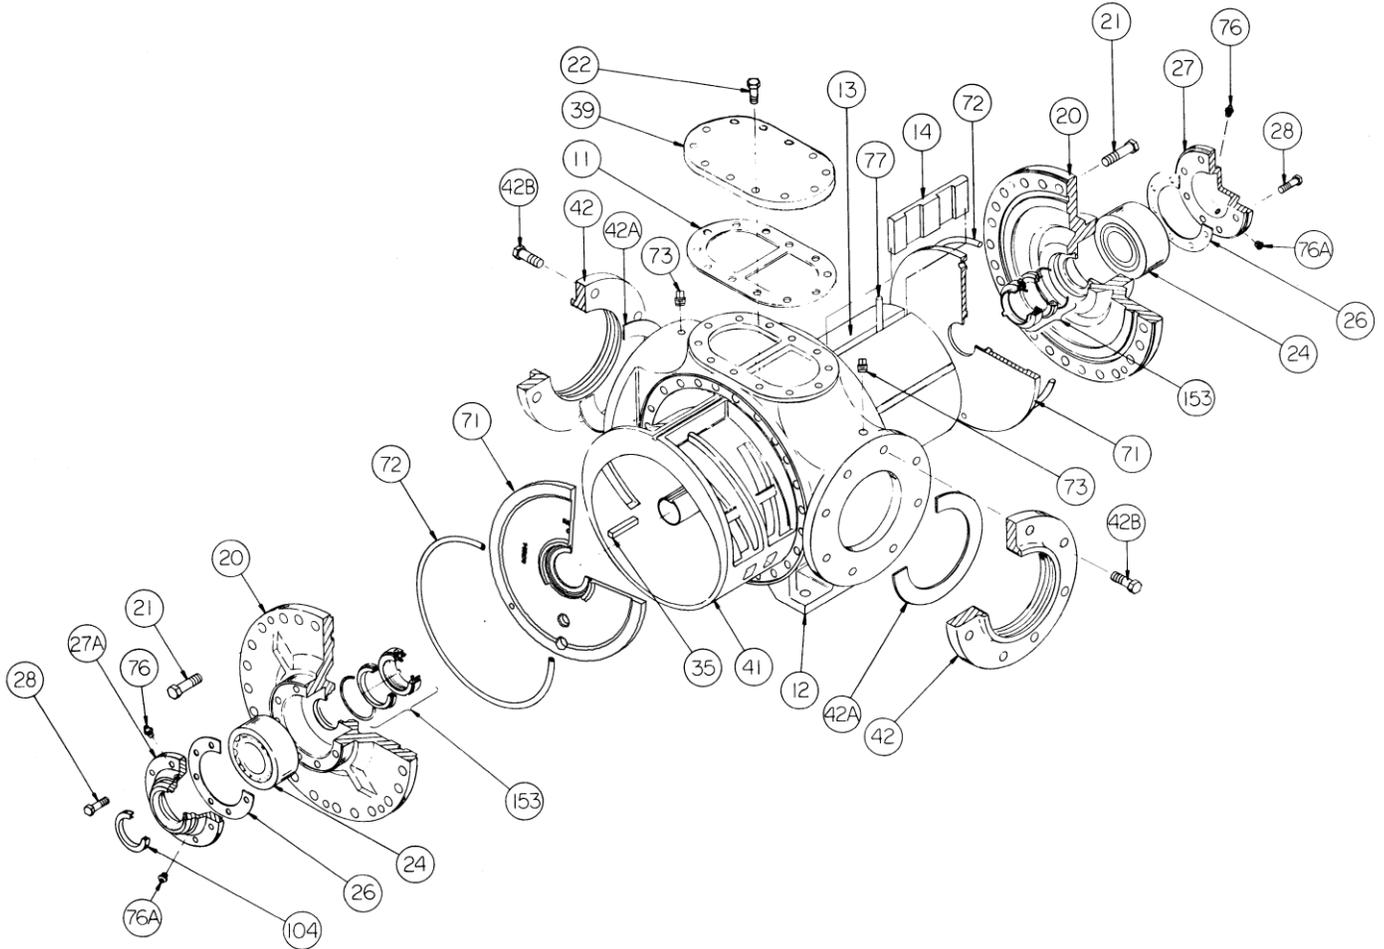

Ref. No.	Descripción	Partes por bomba	Parte No.	Ref. No.	Descripción	Partes por bomba	Parte No.
11	Empaque - Placa ciega	1	¹ 537252	35	Chaveta – Eje	1	¹ 909193
12	Carcasa	1	³ 017218	39	Placa ciega	1	⁴ 497208
13	Rotor y eje FS	1	² 287239	41	Camiseta	1	² 187205
	Rotor y eje EC		287240	42	Brida	2	657204
14	Paleta - Laminado EC (estándar)	6	¹ 097207	42A	Empaques - Brida	2	¹ 387511
	Paleta - Hierro fundido EC		097253	42B	Tornillos prisioneros – Brida	16	920780
	Paleta – Bronce EC		097254	71	Discos	2	² 067205
20	Cabezales	2	037208	72	O-ring del cabezal (FKM)	2	¹ 711972
21	Tornillos prisioneros – Cabezal	32	920680	73	Tapón de manómetro	2	908198
22	Tornillos prisioneros - Placa ciega	10	920640	76	Grasera	2	317815
24	Rodamientos	2	¹ 903269	76A	Accesorio para la grasera de alivio	2	701992
26	Empaque – Cubierta del rodamiento	2	¹ 386926	77	Varilla de empuje	3	¹ 127207
27	Cubierta del rodamiento – Externa	1	046905	104	Sello de grasa	1	¹ 904183
27A	Cubierta del rodamiento – Interna	1	046909	—	Juego — Mantenimiento	—	898912
28	Tornillos prisioneros – Cubierta del rodamiento	16	920510	—	Juego – Reconstrucción	—	899012

¹ Incluido en el juego de mantenimiento y en el juego de reconstrucción

² Incluido en el juego de reconstrucción


³ Incluye el pasador localizador de la camiseta 930549 en la posición de las 12 horas. ⁴ Ya no se ofrecen placas ciegas.

FS = Tamaño completo EC = Holgura adicional

VÁLVULA DE ALIVIO - OPCIONAL

Ref. No.	Nombre de la parte	Partes por bomba	No. de parte
1	Tapa - Válvula de alivio (R/V)	1	417710
2	Tornillo de ajuste - R/V	1	437205
3	Contratuerca - Tornillo de ajuste	1	436655
4	Cubierta - R/V	1	417200
5	Tornillos prisioneros - Cubierta R/V	6	920640
6	Cuerpo - R/V	1	407208
7	Guía del resorte - R/V	2	427200
8	Resorte - R/V (46-80 psi)	1	477805
	Resorte SS - R/V (81-125 psi)		477204
9	Válvula - R/V	1	457215
10	Empaque - Cubierta R/V	1	536606
22	Tornillos prisioneros - Cuerpo R/V	10	920640
45	Guía de varillas - R/V	1	427205
88	Empaque - Tapa R/V	1	536652


SS = Acero inoxidable

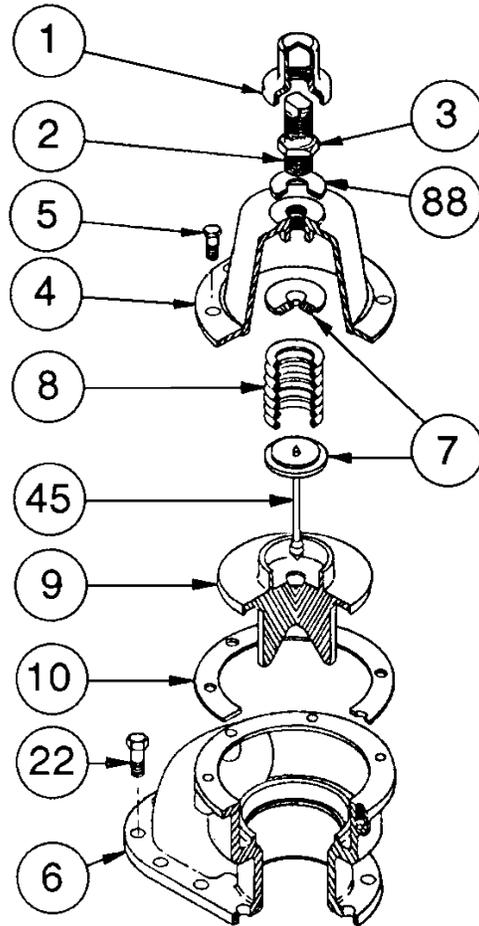

SELLO MECÁNICO - ESTÁNDAR

Ref. No.	Nombre de la parte	Partes por bomba	Parte No.
153	Conjunto del sello mecánico (RVCV)	2	² 337765
153B	Asiento estacionario (resistente al Ni)	2	337738
153D	O-ring - Estacionario (FKM)	2	701968
153F	Cara del sello rotatorio (carbón)	2	337746
153G	Camisa del sello	2	337753
153H	Resortes del sello	12	337716
153J	Tornillo - Camisa del sello	4	922740
153K	Arandela de seguridad - Camisa del sello	4	909608
153L	O-ring - Rotatorio (FKM)	2	701921

² Incluido en el juego de mantenimiento y en el juego de reconstrucción

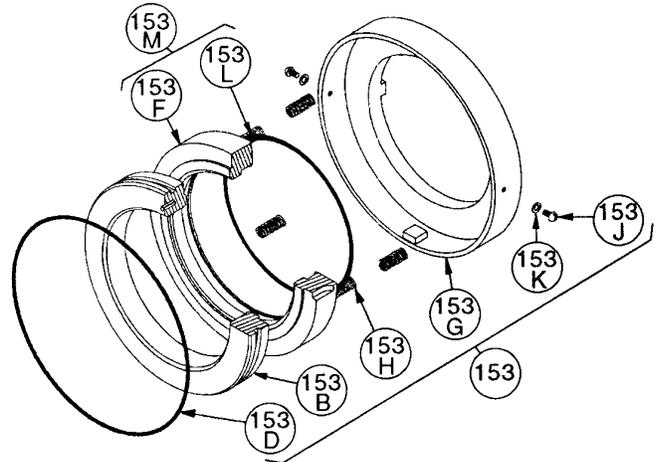

SELLO MECÁNICO - OPCIONAL

Ref. No.	Nombre de la parte	Partes por bomba	Parte No.
153	Conjunto del sello mecánico (RVBV)	2	337764
153B	Asiento estacionario (resistente al Ni)	2	337738
153D	O-ring - Estacionario (FKM)	2	701968
153F	Cara del sello rotatorio (bronce)	2	337751
153G	Camisa del sello	2	337753
153H	Resortes del sello	12	337716
153J	Tornillo - Camisa del sello	4	922740
153K	Arandela de seguridad - Camisa del sello	4	909608
153L	O-ring - Rotatorio (FKM)	2	701921



1809 Century Avenue, Grand Rapids, Michigan 49503-1530, EE. UU.

Teléfono: (616) 241-1611 / Fax: (616) 241-3752

Correo electrónico: blackmer@blackmer.com / Internet: www.blackmer.com

Lista de partes 102-A01

Página 2 de 2