




NOTICE D'INSTRUCTIONS 1401-AB00 f

Rubrique	1401
En vigueur	Octobre 2018
Remplace	Mai 2014

Notice originale

Limiteur de couple compresseur à vis B200 (version PS)

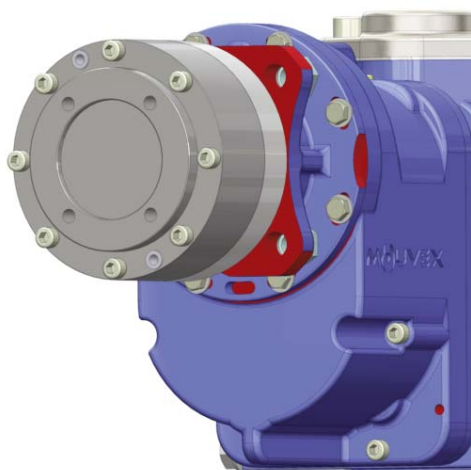

INSTALLATION

UTILISATION

ENTRETIEN

GARANTIE :

Le limiteur de couple B200 fait l'objet d'une garantie pour une durée de 24 mois dans les limites mentionnées dans nos Conditions Générales de Vente. Dans le cas d'une utilisation autre que celle prévue dans la Notice d'instructions, et sans accord préalable de MOUVEX, la garantie sera annulée.



Z.I. La Plaine des Isles - F 89000 AUXERRE - FRANCE
Tél. : +33 (0)3.86.49.86.30 - Fax : +33 (0)3.86.49.87.17
contact@mouvex.com - www.mouvex.com




Votre Distributeur :

ENCOMBREMENT

400 Nm

Poids / Weight : 4 kg

COUPE A-A

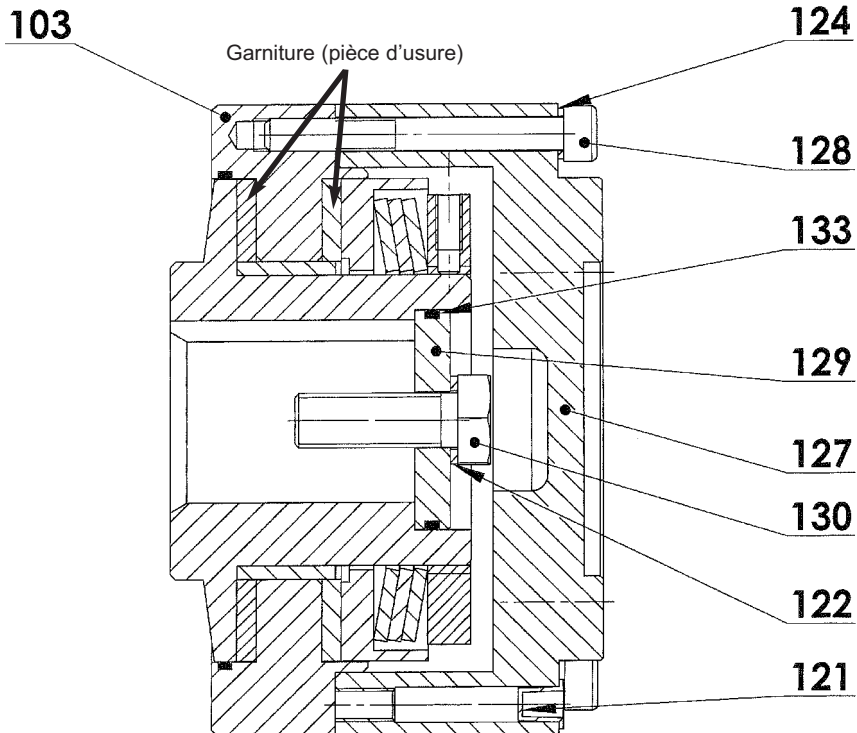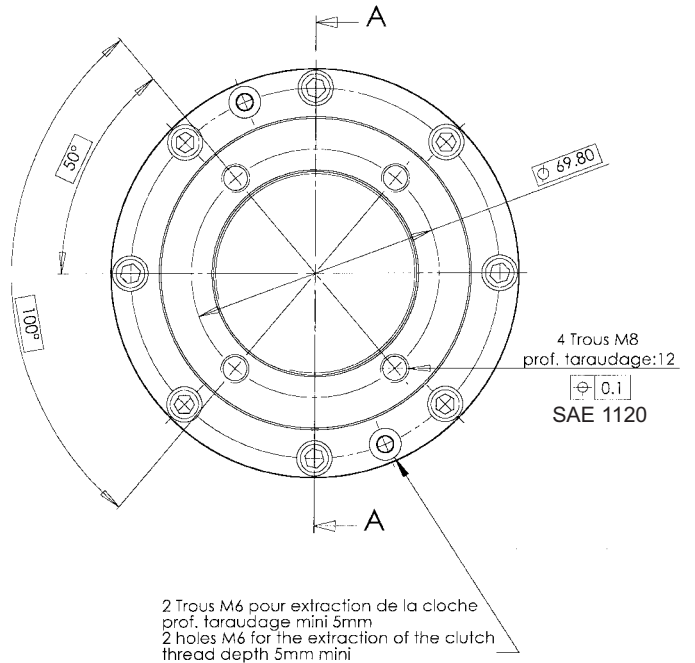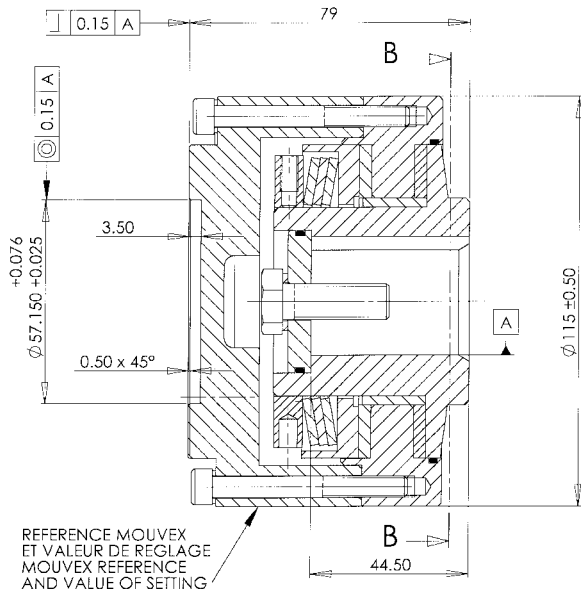

LIMITEUR DE COUPLE - COMPRESSEUR À VIS B200 PS

1. Montage

Le limiteur de couple est pré réglé en usine à 400 Nm.

En aucun cas, le réglage ne doit être modifié.

2. Ouverture du limiteur

- Dévisser les 6 vis **128**.
- Retirer les bouchons plastique **121** et visser 2 des vis **128** dans les trous taraudés de la cloche **127** jusqu'à extraction de celle-ci.

3. Fixation du limiteur sur l'arbre

- Enduire l'arbre de graisse graphitée.
- Positionner la clavette.
- Emmancher le limiteur sur l'arbre en venant en butée sur la chemise.
- Graisser le joint **133** et le monter sur la rondelle **129**.
- Graisser le logement de la rondelle **129** et la positionner sur le limiteur.
- Visser la vis **130** équipée du joint **122** sur l'arbre.

4. Fermeture du limiteur

- Appliquer une pâte d'étanchéité hydrofuge Loctite® 5972 ou 510* sur le disque **103** dans la zone de guidage de la cloche **127**.
- Emmancher la cloche **127** sur le disque.
- Placer les 6 vis **128** et les serrer à 10 Nm.
- Mettre en place les bouchons plastiques **121**.



LA PÂTE HYDROFUGE ET LE JOINT PROTEGENT LA GARNITURE DE LA CORROSION. NE PAS RESPECTER LEURS CONSIGNES DE MONTAGE PEUT CONDUIRE A UNE DEGRADATION DE LA PROTECTION OFFERTE PAR LE LIMITEUR.

5. Fonctionnement

Le limiteur de couple sert de fusible dans la chaîne de transmission. Il permet la protection des organes mécaniques (notamment la prise de mouvement).

Les couples pré réglés ont été déterminés pour éviter tout glissement en fonctionnement normal et démarrage progressif. Les démarrages brutaux peuvent conduire à son glissement. Il est donc recommandé de démarrer progressivement (lâcher de pédale proscrit).

6. Limites de garantie

Les détériorations par patinage n'entrent pas dans le cadre de la garantie contractuelle.

La non utilisation de pâte d'étanchéité, des bouchons **121**, des joints **124** et autres joints toriques annule notre garantie.

* Loctite® est une marque déposée.