

ERSATZTEILLISTE
PUMPEN
C12 A - C18 A

Einbau der Ersatzteile siehe Betriebsanleitung.

Bitte bei Anfragen oder Bestellungen die Bestell-Nr. Angeben.

- ◆ Diese Baugruppen und Ersatzteile sind einzeln erhältlich.


CVT : FEP ummanteltes FKM

Z.I. la Plaine des Isles - 2 rue des Caillottes F-89000 AUXERRE - France

Tel : +33 (0)3 86 49 86 30 • Fax : +33 (0)3 86 49 87 17

contact.mouvex@psgdover.com • www.mouvex.com

C12 A - C18 A

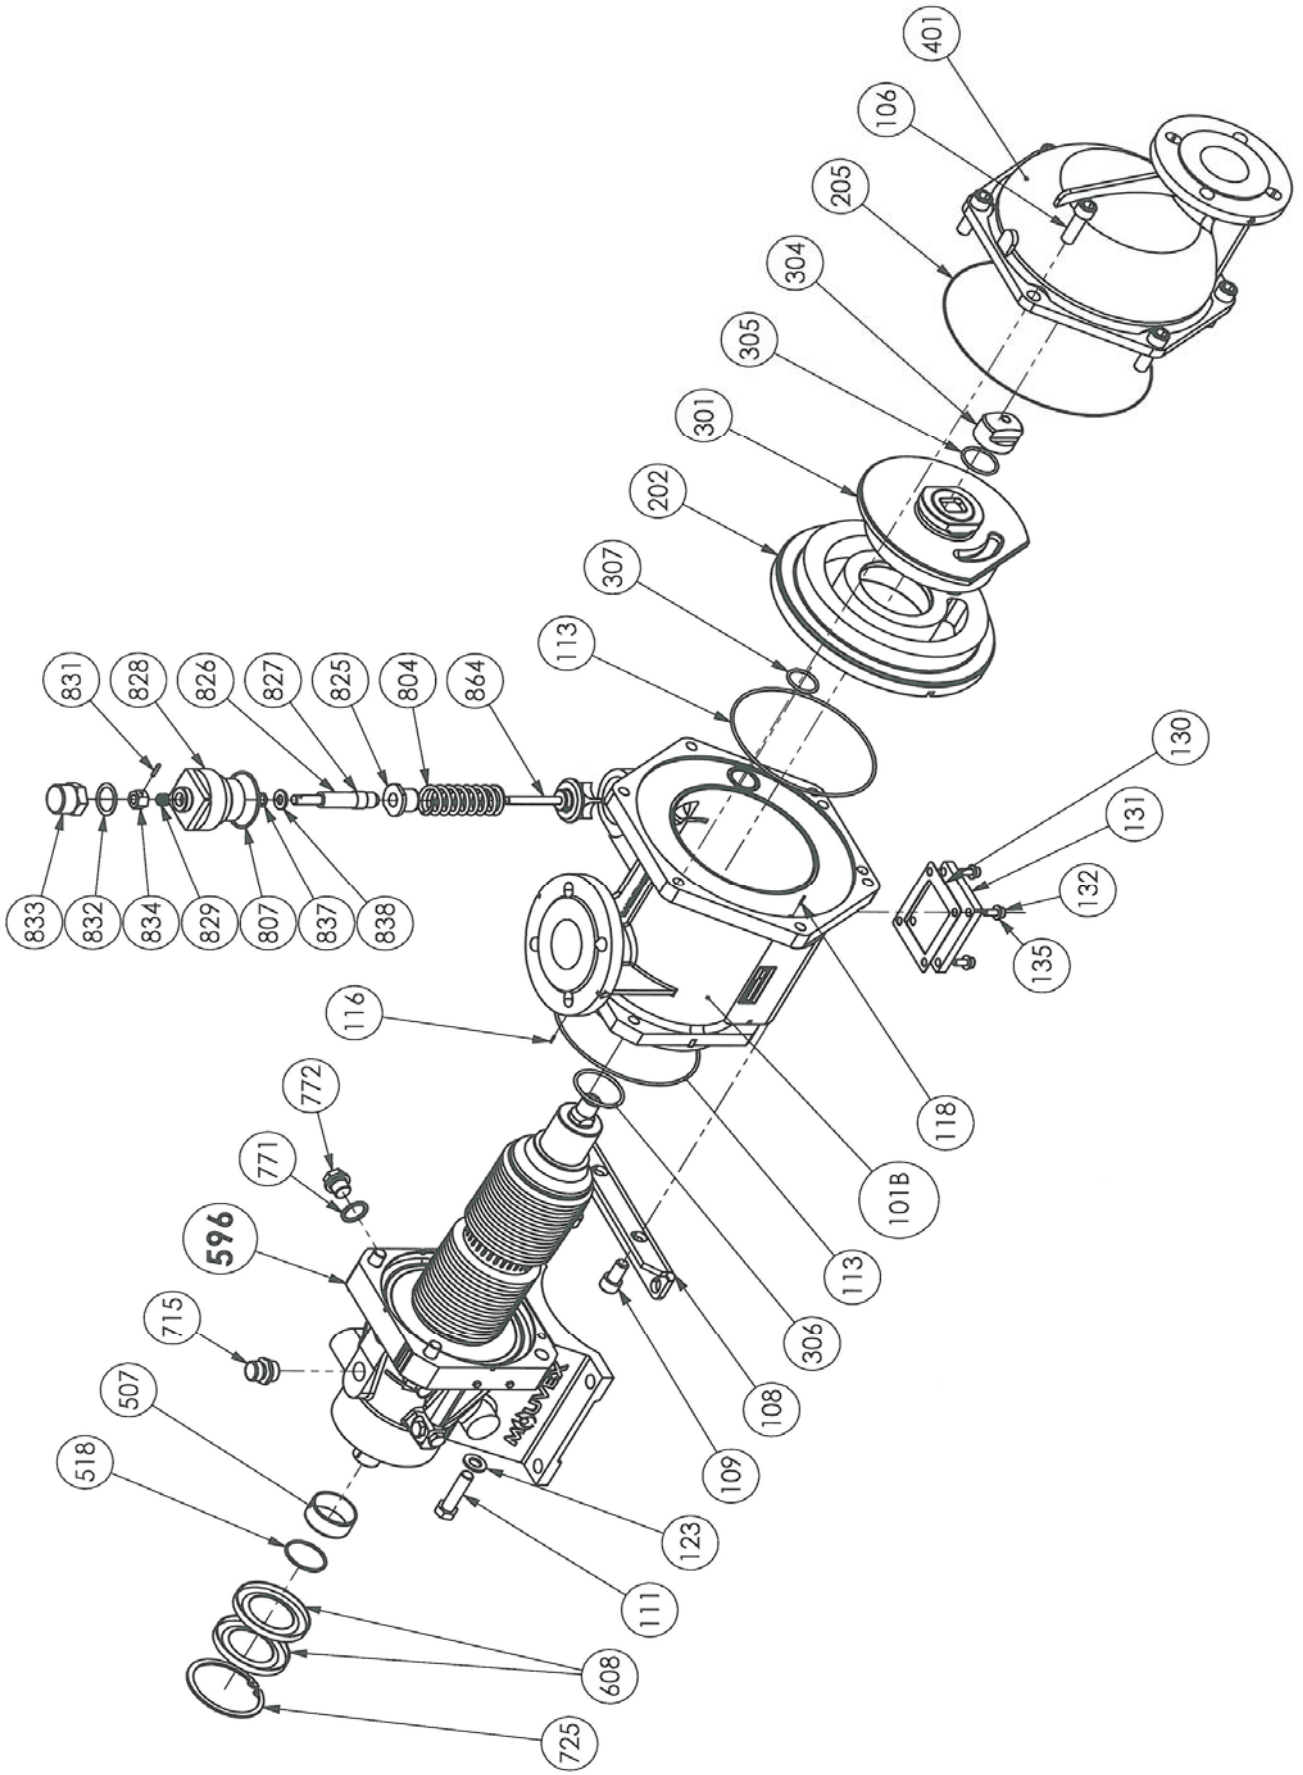

C12 A

* 1, 2, 4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleißteile
8	◆	STOPFEN + LUFTKLAPPE	1	AUX314259		
715		ENTLUFTUNGSVENTIL	(1)			●
771		DICHTUNG	(1)			●
772		STOPFEN	(1)			
9	◆	DICHTUNGS- UND RINGSATZ	1	AUX312855		
507		DICHTUNGSRING	(1)			●
518		O-RING	(1)			●
608		LIPPENDICHTRING	(2)			●
725		LAGERRING	(1)			
100	◆	GEHAUSE MIT FLANSCHANSCHLUSS PN16 PN20	1	AUX311512		
100	◆	GEHAUSE, HEIZMANTEL, MIT FLANSCHANSCHLUSS PN16 PN20	1	AUX311513		
101B		GEHAUSE	(1)			
108		PUMPENFUß	(1)			
109		SCHRAUBE	(2)			
116		STIFT	(1)			
118		STIFT	(1)			
131		DECKEL (MIT HEIZMANTEL)	(1)			
119	◆	SATZ STIFTSCHRAUBEN	1	AUX311757		
106		SCHRAUBE	(6)			
111		SCHRAUBE	(4)			
123		SCHEIBE	(4)			
119	◆	SCHRAUBENSATZ, VARIANTE HEIZMANTEL	1	AUX311758		
106		SCHRAUBE	(6)			
111		SCHRAUBE	(4)			
123		SCHEIBE	(4)			
132		SCHRAUBE	(4)			
135		SCHEIBE	(4)			
200	◆	KOLBEN-_ZYLINDERGRUPPE	1	AUX312872	■	
201		ZYLINDER	(1)			●
301		KOLBEN	(1)			●
304	◆	KOLBENMUTTER	1	AUX218053		●
206	◆	DICHTUNGSSATZ CVT	1	AUX311895	■	
206	◆	DICHTUNGSSATZ CVT, VARIANTE HEIZMANTEL	1	AUX311896	■	
206	◆	DICHTUNGSSATZ FKM	1	AUX311517	■	
206	◆	DICHTUNGSSATZ FKM, VARIANTE HEIZMANTEL	1	AUX311518	■	
113		DICHTUNG	(2)			●
130		DICHTUNG (VERSION HEIZMANTEL)	(1)			●
205		DICHTUNGSRING	(1)			●
305		DICHTUNG	(1)			●
306		DICHTUNG	(1)			●
307		DICHTUNG	(1)			●
401	◆	DECKEL	1	AUX218142		
		ANTRIEBSBLOCK, KOMPLETT :				
596	◆	OHNE BRUCHSENSOR - HEIZMANTEL	1	AUX313848	■	●
596	◆	MIT BRUCHSENSOR, DRUCKSCHALTER ATEX - HEIZMANTEL	1	AUX313791	■	●
596	◆	MIT BRUCHSENSOR, DRUCKSCHALTER - HEIZMANTEL	1	AUX313671	■	●

C12 A

* 1, 2, 4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleiß- teile
820	◆	UBERSTROMVENTIL - CVT -C2.5	1	AUX313144		
820	◆	UBERSTROMVENTIL - CVT -C6.5	1	AUX313146		
820	◆	UBERSTROMVENTIL - CVT -C8	1	AUX313147		
820	◆	UBERSTROMVENTIL - FKM -C2.5	1	AUX313139		
820	◆	UBERSTROMVENTIL - FKM -C6.5	1	AUX313141		
820	◆	UBERSTROMVENTIL - FKM -C8	1	AUX313142		
804		FEDER	(1)			
825		FEDERSITZ	(1)			
826		STELLSCHRAUBE	(1)			
827		ZWISCHENSTUCK (UBERSTROMVENTIL C8)	(1)			
828		MUTTER	(1)			
829		FEDER	(1)			
831		STIFT	(1)			
833		VENTILKAPPE	(1)			
834		MUTTER	(1)			
838		SCHEIBE	(1)			
864		VENTIL, KOMPLETT	(1)			
896	◆	DICHTUNGSSATZ UBERSTROMVENTIL, KOMPLETT CVT	1	AUX313175	■	
896	◆	DICHTUNGSSATZ UBERSTROMVENTIL, KOMPLETT FKM	1	AUX313174	■	
807		DICHTUNG	(1)			●
832		DICHTUNG	(1)			●
837		O-RING	(1)			●

C18 A

* 1, 2, 4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleißteile
8	◆	STOPFEN + LUFTKLAPPE	1	AUX314259		
715		ENTLUFTUNGSVENTIL	(1)			●
771		DICHTUNG	(1)			●
772		STOPFEN	(1)			
9	◆	DICHTUNGS- UND RINGSATZ	1	AUX312855		
507		DICHTUNGSRING	(1)			●
518		O-RING	(1)			●
608		LIPPENDICHTRING	(2)			●
725		LAGERRING	(1)			
100	◆	GEHAUSE MIT FLANSCHANSCHLUSS PN16 PN20	1	AUX311512		
100	◆	GEHAUSE, HEIZMANTEL, MIT FLANSCHANSCHLUSS PN16 PN20	1	AUX311513		
101B		GEHAUSE	(1)			
108		PUMPENFUß	(1)			
109		SCHRAUBE	(2)			
116		STIFT	(1)			
118		STIFT	(1)			
131		DECKEL (MIT HEIZMANTEL)	(1)			
119	◆	SATZ STIFTSCHRAUBEN	1	AUX311757		
106		SCHRAUBE	(6)			
111		SCHRAUBE	(4)			
123		SCHEIBE	(4)			
119	◆	SCHRAUBENSATZ, VARIANTE HEIZMANTEL	1	AUX311758		
106		SCHRAUBE	(6)			
111		SCHRAUBE	(4)			
123		SCHEIBE	(4)			
132		SCHRAUBE	(4)			
135		SCHEIBE	(4)			
200	◆	KOLBEN-_ZYLINDERGRUPPE	1	AUX312873	■	
201		ZYLINDER	(1)			●
301		KOLBEN	(1)			●
304	◆	KOLBENMUTTER	1	AUX218397		●
206	◆	DICHTUNGSSATZ CVT	1	AUX311895	■	
206	◆	DICHTUNGSSATZ CVT, VARIANTE HEIZMANTEL	1	AUX311896	■	
206	◆	DICHTUNGSSATZ FKM	1	AUX311517	■	
206	◆	DICHTUNGSSATZ FKM, VARIANTE HEIZMANTEL	1	AUX311518	■	
113		DICHTUNG	(2)			●
130		DICHTUNG (VERSION HEIZMANTEL)	(1)			●
205		DICHTUNGSRING	(1)			●
305		DICHTUNG	(1)			●
306		DICHTUNG	(1)			●
307		DICHTUNG	(1)			●
401	◆	DECKEL	1	AUX218142		
		ANTRIEBSBLOCK, KOMPLETT :				
596	◆	OHNE BRUCHSENSOR - HEIZMANTEL	1	AUX313848	■	●
596	◆	MIT BRUCHSENSOR, DRUCKSCHALTER ATEX - HEIZMANTEL	1	AUX313791	■	●
596	◆	MIT BRUCHSENSOR, DRUCKSCHALTER - HEIZMANTEL	1	AUX313671	■	●

C18 A

* 1, 2, 4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleiß- teile
820	◆	UBERSTROMVENTIL - CVT -C2.5	1	AUX313144		
820	◆	UBERSTROMVENTIL - CVT -C5.5	1	AUX313145		
820	◆	UBERSTROMVENTIL - FKM -C2.5	1	AUX313139		
820	◆	UBERSTROMVENTIL - FKM -C5.5	1	AUX313140		
804		FEDER	(1)			
825		FEDERSITZ	(1)			
826		STELLSCHRAUBE	(1)			
827		ZWISCHENSTUCK (UBERSTROMVENTIL C5.5)	(1)			
828		MUTTER	(1)			
829		FEDER	(1)			
831		STIFT	(1)			
833		VENTILKAPPE	(1)			
834		MUTTER	(1)			
838		SCHEIBE	(1)			
864		VENTIL, KOMPLETT	(1)			
896	◆	DICHTUNGSSATZ UBERSTROMVENTIL, KOMPLETT CVT	1	AUX313175	■	
896	◆	DICHTUNGSSATZ UBERSTROMVENTIL, KOMPLETT FKM	1	AUX313174	■	
807		DICHTUNG	(1)			●
832		DICHTUNG	(1)			●
837		O-RING	(1)			●