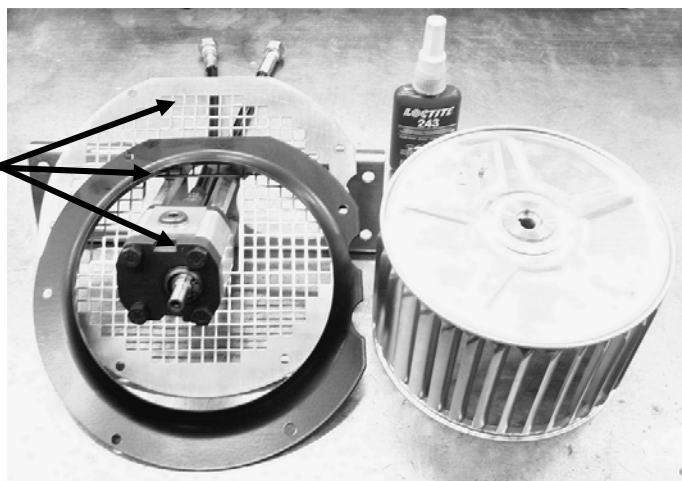


CHECK LIST DI CONTROLLO MONTAGGIO VENTILATORE HYDRIVE 2010


Tale documento non sostituisce le raccomandazioni contenute nel manuale d'uso al quale si prega vivamente di fare riferimento.

1.

Allineare la griglia, il deflettore ed il motore vicino al piccolo tappo.


2.

Adattare accuratamente l'albero motore anteriore e l'alesaggio prima del montaggio.

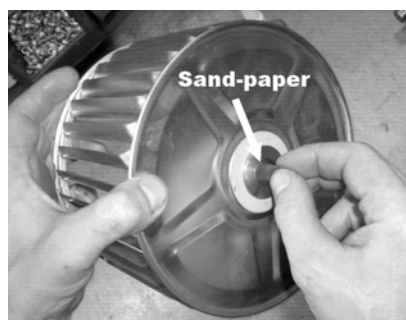


Montare il ventilatore sull'asse del motore senza forzare l'innesto.



3.

Depositare alcune gocce di Loctite
assemblare poi la vite e la rondella.
Serrare fortemente.

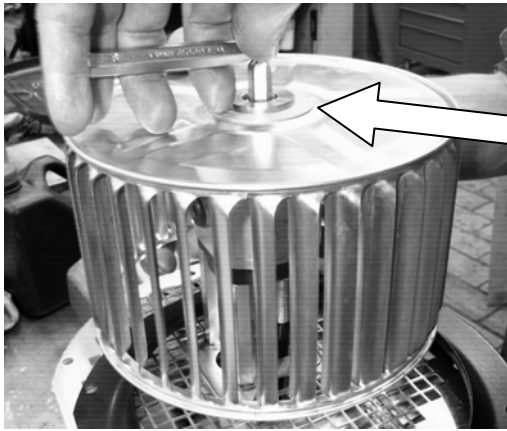

4.

Fate girare il ventilatore :
La rotazione dovrà essere libera.

NB: Una leggera imprecisione sulla rotazione può essere
corretta manualmente da leggera torsione di compenso
del ventilatore.

